



Порядок расположения контактов разъемов DPS-200A/500A/500DC

1.1 Назначение контактов на разъемах DPS-xxx

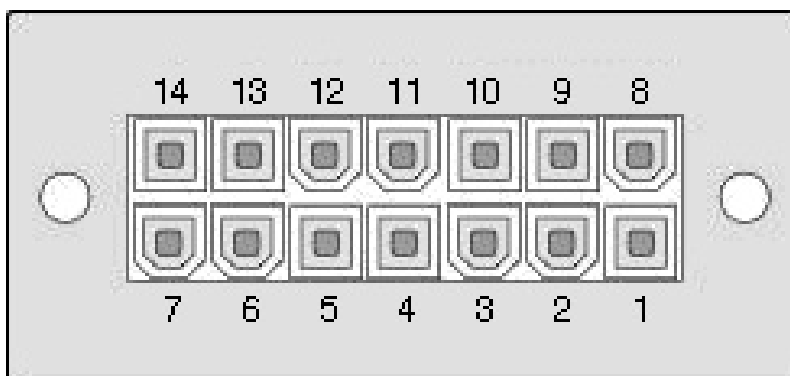

Pin	DPS-200A/DPS-500A/DPS-500DC
1	GND
2	N/C
3	+12V
4	+12V
5	+12V
6	+12V
7	GND
8	N/C
9	N/C
10	RPS Power
11	N/C
12	N/C
13	PWR-Good
14	GND

1.2 Назначение контактов на разъемах коммутаторов

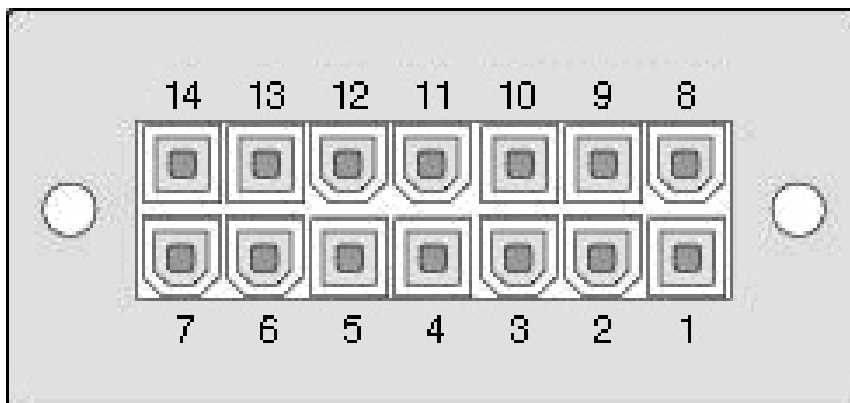

Pin	Коммутаторы, поддерживающие DPS-200A	Коммутаторы, поддерживающие DPS-500A/500DC
1	GND	Not Connected
2	Not Connected	GND
3	+12V	GND
4	+12V	GND
5	+12V	GND
6	+12V	+12V
7	GND	+12V
8	GND	+12V
9	Not Connected	Not Connected
10	Not Connected	Not Connected
11	RPS_Power Good	RPS_Present
12	RPS_Present	RPS_Power Good
13	GND	Not Connected
14	GND	+12V


1.3 Таблица соответствия коммутаторов и DPS-xxx

Model Name	DPS-200A	DPS-500A	DPS-500DC
DGS-3000-10TC	v ¹	v ¹	v ¹
DGS-3000-24TC	v ¹	v ¹	v ¹
DGS-3000-26TC	v ¹	v ¹	v ¹
DGS-3120-24TC	✗		
DGS-3120-24SC	✗		
DGS-3120-48TC		✗	✗
DGS-3420-28TC		✗	✗
DGS-3420-28SC		✗	✗
DGS-3420-28SC		✗	✗
DGS-3420-52T		✗	✗
DGS-3620-28TC		✗	✗
DGS-3620-28SC		✗	✗
DGS-3620-52T		✗	✗
DGS-1210-10/ME v.A1	v ¹	v ¹	v ¹
DGS-1210-12TS/ME v.B1	v ¹	v ¹	v ¹
DGS-1210-28/ME v.B1	v ¹	v ¹	v ¹
DGS-1210-28MP/ME v.B1	v ¹	v ¹	v ¹
DGS-1210-28X/ME v.B1	v ¹	v ¹	v ¹
DGS-1210-28XS/ME v.B1	v ¹	v ¹	v ¹
DGS-1510-10L/ME		v ¹	v ¹
DGS-1510-20L/ME		v ¹	v ¹
DGS-1510-28L/ME		v ¹	v ¹
DGS-1510-28LP/ME		v ¹	v ¹
DGS-1510-52L/ME		v ¹	v ¹
DGS-1510-28X/ME		v ¹	v ¹
DGS-1510-28XMP/ME		v ¹	v ¹
DGS-1510-28XS/ME		v ¹	v ¹
DGS-1510-52X/ME		v ¹	v ¹

¹Внимание: Для подключения источников питания DPS-200A/500A и DPS-500DC/B1 к коммутаторам DGS-3000-10TC/24TC/26TC необходим кабель DPS-CB150-2PS/B1.

¹Внимание: Для подключения источников питания DPS-200A/500A и DPS-500DC/B1 к коммутаторам DGS-3000-10TC/24TC/26TC необходим кабель DPS-CB150-2PS/B1.


1.4 Назначение контактов кабеля питания DPS-CB150-2PS/B1

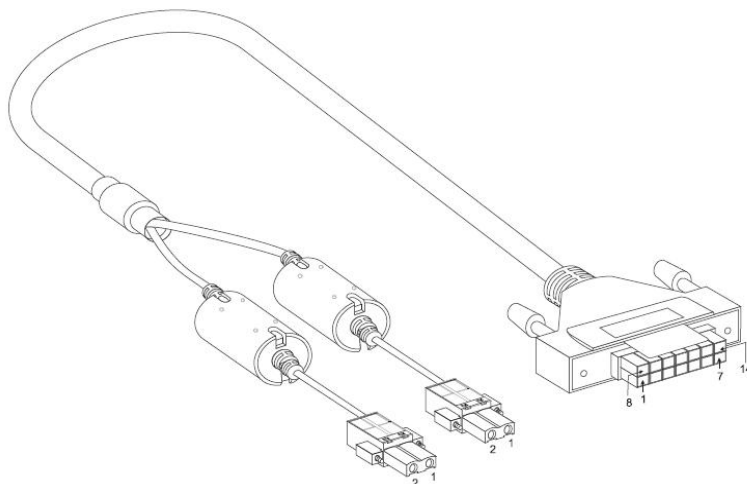


Pin	14-pin	2-pin
1	GND	GND
2	Not Connected	+12V
3	+12V	-
4	+12V	-
5	+12V	-
6	+12V	-
7	GND	-
8	Enable	-
9	RPS_Power Good	-
10	RPS_Present	-
11	Not Connected	-
12	Not Connected	-
13	GND	-
14	GND	-

1.5 Распиновка кабеля

Распиновка кабеля от коммутатора к DPS-200A

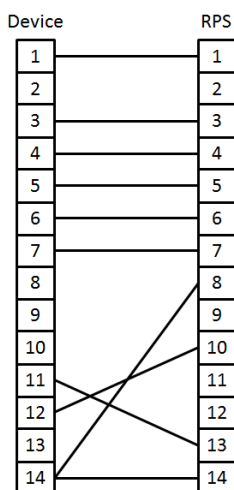

Распиновка кабеля от коммутатора к DPS-500A и DPS-500DC/B1e

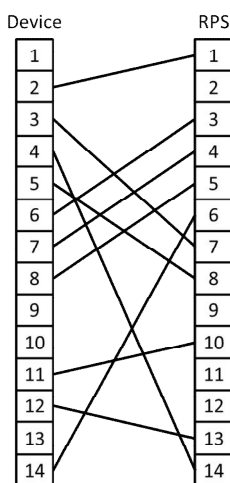

Распиновка кабеля DPS-CB150-2PS/B1 от коммутатора к DPS-xxx

